
最初に必ず 読んでね!


# かんたんスタートガイド

## Macintosh


●トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」(P.40)を参照してください。

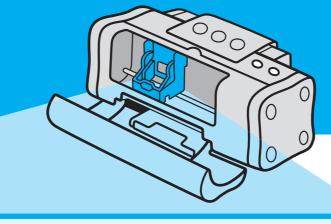



# やってみよう! \*USBケーブル(別売) 電源コード プリンタソフト ウェア CD-ROM プリントヘッド

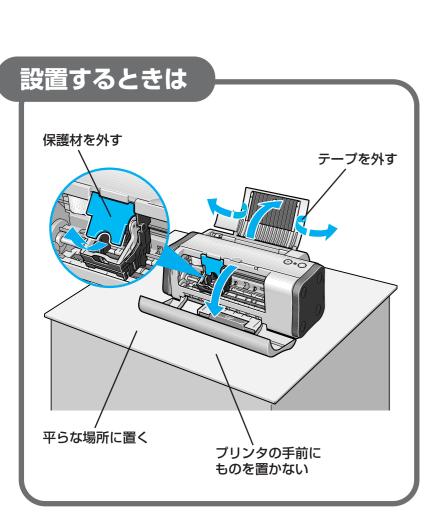


《USBケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のものを別途ご用意ください。

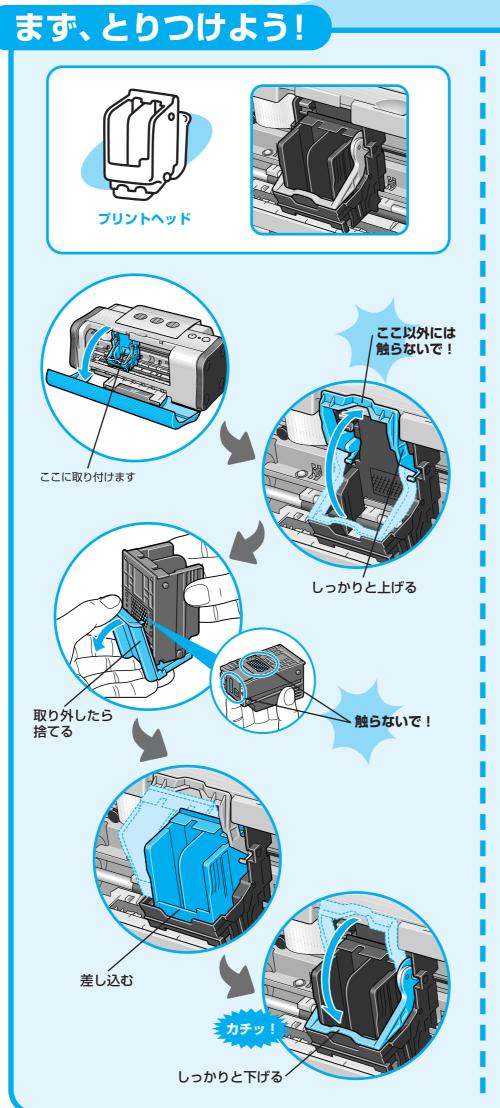

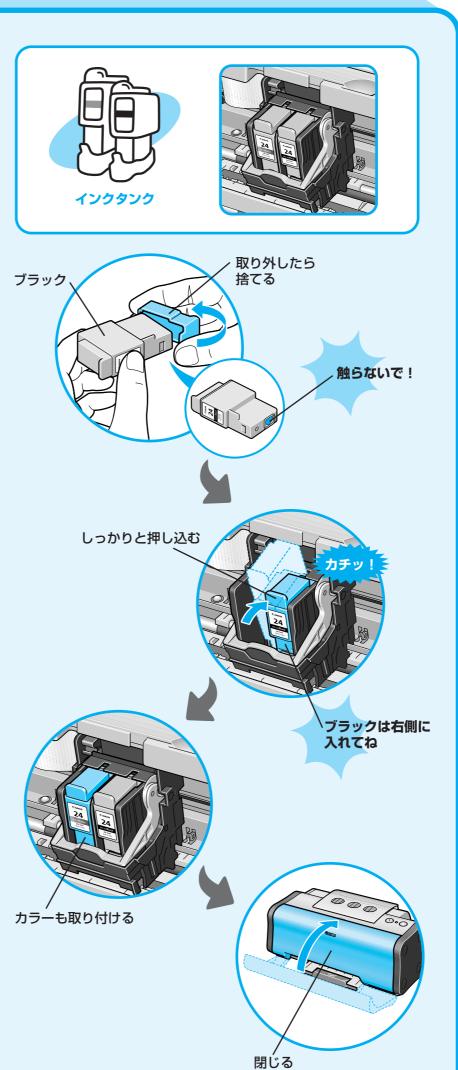

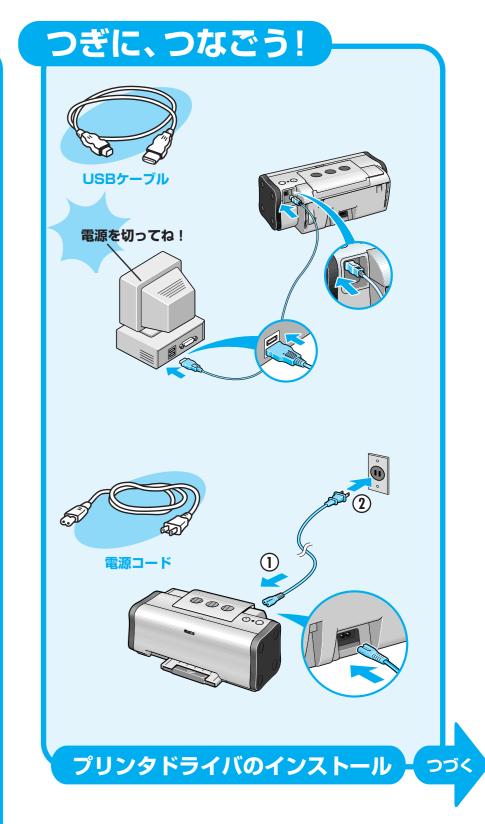

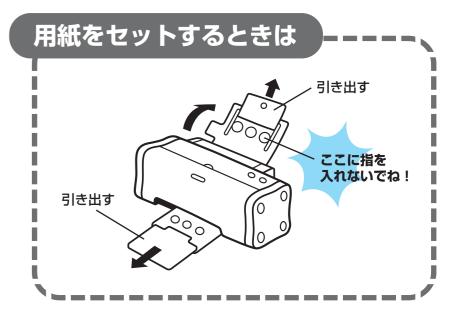


### プリンタドライバをインストールしよう

プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼 ばれるソフトウェアをコンピュータのハードディスクにコピーする (インストールする) ことが必要です。

- ●ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプログラムがある場合は、
- オフにするか[システム]フォルダからはずしてください。
- ●次のときは、USBケーブルの抜き差しをしないでください。 Macintosh やプリンタが正しく動作しなくなる場合があります。
  - ・コンピュータの電源を入れて、Mac OS が起動する途中
  - ・プリンタドライバのインストール中
  - 印刷中
- ●USBケーブルの抜き差しは、5秒以上の間隔をあけてください。
- ●USBケーブルを使って、1台のコンピュータに複数のプリンタを接続す る場合は、1台ずつ接続してください。また、接続するごとにプリンタ ドライバをインストールしてください。

### プリンタの電源を入れる




60秒ほど動作音が続きます。

- コンピュータの電源を入れて、Mac OSを起動する
- **3**『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROMド ライブに入れる


プログラムが自動的に起動します。

起動しない場合はデスクトップ上にある CANDLEJ をダブルクリッ クします。

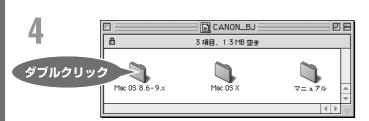






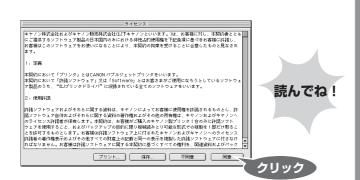



7 下の画面が表示されたら[続ける]をクリックする




🖁 下の画面が表示されたら[再起動]をクリックする



コンピュータが再起動されます。

♀ [アップルメニュー]から[セレクタ]を選ぶ

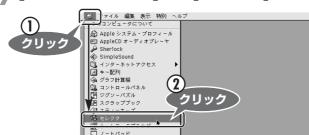

(320i)アイコンをクリックする



||| クリックしてセレクタを閉じる



本プリンタをネットワークプリンタとして使用する場合は、「プリンタ 活用ガイド』(CD-ROM)の「ネットワークでプリンタを使用する」を 参照してください。

### プリントヘッドを調整しよう

きれいに印刷するためには、プリントヘッドの位置を調整する 必要があります。

### A4サイズの用紙をセットする




2 [ファイル]メニューから[用紙設定]を選ぶ



3 [ユーティリティ]をクリックする



4 ◆をクリックして[テストプリント]を選び、 図 ア <u>\_\_\_</u> イコンをクリックする

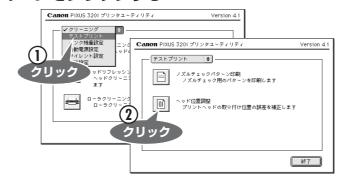


ヘッド位置調整を行います。 調整には印刷を伴いますので ブリンタの準備 (ケーブルの接続、ブリンタの電源をオン) をし オートシートフィーダに音通紙を1 投入れてください。 クリック 調整用のパターンを印刷しますか? キャンセル OK

パターンが印刷されます。



印刷が開始されるまでに約60秒 かかります。


↑ 印刷された用紙を見て、A列のパターンの中から最 も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を入

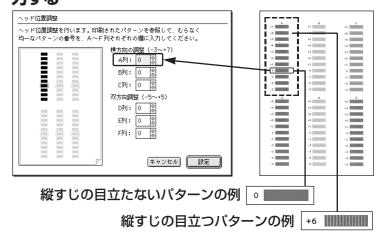


正しく印刷されない場合は、[キャンセル]をクリックして手順4 からやり直してください。

**▼** B列~F列も同様に、縦すじの目立たないパターンを ひとつずつ選び、番号を入力する

Canon PIXUS 3201 プリンタユーティリティ

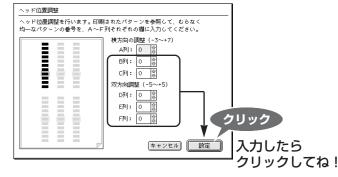

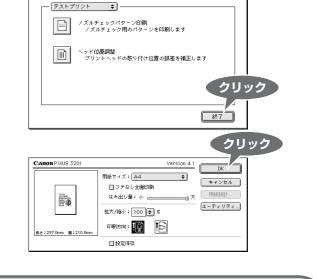

これでプリンタの準備が完了しました。 印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。

### アプリケーションソフトをインストールするには

①『プリンタソフトウェア CD-ROM』をCD-ROMドライブに入れる プログラムが自動的に起動します。

プログラムが自動的に起動します。 起動しない場合はデスクトップ上にある<sub>CANNLEJ</sub>をダブルクリックします。

- ② 開いた[CANON\_BJ]フォルダの[アプリケーション]をダブルクリックする
- ③ インストールするアプリケーションソフトのフォルダをダブルクリックし、 開いたフォルダのインストーラをダブルクリックする

以降は画面の指示にしたがってください。

### ImageBrowsei

デジタルカメラで撮った写真のインデックス印刷やフチなし全面印刷が簡単にで きます。

### **PhotoStitch**

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成します。

### 3D-PhotoPrint

写真などのデータを編集し、オプションの3Dフォトフレームに入れると立体写真 ができます。

### Movie-PhotoPrint

デジタルカメラやデジタルビデオで撮影した動画を、45枚の連続写真にして印刷 します。